DC-4P ECO 4 Channel Dimmer Pack Schuko Version







Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheitshinweise	3
2.	Technische Daten	3
3.	Bedienung und Funktion	Ļ
4.	Bedienung	;






1. Sicherheitshinweise

- 1. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- 2. Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- 3. Nur von ausgebildeten Fachkräfte reparieren lassen.
- 4. Benutzen Sie nur Sicherungen des selben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit
- 6. Ziehen Sie den Netztstecker bevor Sie das Gehäuse öffnen.

2. Technische Daten

DC4P	
Versorgungsspannung:	230 VAC ~ 50 Hz, 16A
Eingang:	100 mV - 1 Vpp.
Fade time:	0 -10 sek.
Gewicht:	4,5 kg
Sicherung:	F6,3 A 250 v 5x20 mm
Abmessungen:	482 x 132 x 126,5 mm (19" x 3U)


3. Bedienung und Funktion

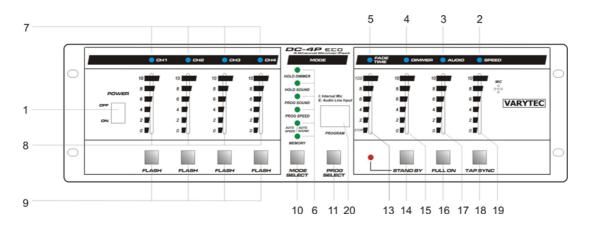

Frontplatte

- 1 EIN / AUS Schalter
- 2 SPEED Anzeige: Zeigt die Geschwindigkeit des Chasers an.
- 3 AUDIO LEVEL Regler: Zeigt die Empfindlichkeit des AUDIO- Eingangs an.
- 4 MASTER DIMMER Anzeige: Zeigt die MASTER- Helligkeit des Dimmers an.
- 5 **FADE TIME** Regler: Zeigt den Status der Fade Time an.
- 6 **PROGRAM** Anzeige: Zeigt über LED's den derzeit gewählten Programmmodus an.
- 7 **KANAL DIMMER** Anzeige: Zeigt den Dimmerzustand des jeweiligen Kanals an.
- 8 KANAL DIMMER Regler: Regelt den Dimmerzustand des jeweiligen Kanals.
- 9 KANAL FLASH Taste: Flasht beim Drücken den Kanal auf 100%.
- 10 MODE WAHL Taste: Wechselt zwischen den einzelnen Modi reih um.
- 11 PROGRAM WAHL Taste: Wechselt zwischen den 42 eingebauten Programmen.
- 13 FADE TIME Regler: Regelt die verzögerte Zeit eines Programms. Im Modus "Hold Sound" nicht aktiv.
- 14 **STAND BY** Taste: Schaltet alle Ausgänge auf 0.
- 15 MASTER DIMMER Regler: Zeigt die MASTER- Helligkeit des Dimmers an.
- 16 FULL ON Taste:
- 17 **AUDIO LEVEL** Regler: Regelt die Empfindlichkeit des AUDIO- Eingangs.
- 18 **TAP SYNC** Taste: Diese Taste ist nur in den Modi "PROG SPEED" und "AUTO SPEED" aktiv. Drücken Sie die Taste ei mal. Der Intervall regelt somit die Ablaufgeschwindigkeit des Chasers.
- 19 **SPEED** Regler: Regelt die Geschwindigkeit des Chasers.



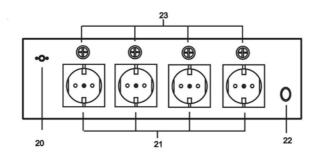

Rückseite				
20	AUDIO EINGANG: 100 mV – 1 Vpp			
21	AUSGANG: VDE Buchse			
22	SPANNUNGSEINGANG: AC power input VDE Stecker			
23	SICHERUNG: F6,3 A 205 v 5x20 mm			

4. Bedienung

- 1. Schalten Sie das Gerät ein.
- 2. Mit der MODE SELECT- Taste wählen Sie den gewünschten Modus aus.

Folgende Modi haben Sie zur Auswahl:

Hold Dimmer	Manuell: Einstellungen können mit den Kanalfader oder dem Masterfader
	vorgenommen werden. Dies ist in allen weiteren Modi ebenfalls
	möglich.

Hold Sound	Musiksteuerung: Stellen Sie die Empfindlichkeit mit dem AUDIO LEVEL-
	Fader ein.

Prog Sound	Musikprogramme: Mit der PROG SELECT- Taste wählen Sie zwischen
	den 42 Programmen aus. Durch gleichzeitiges Drücken der
	PROG SELECT + MODE SELECT- Tasten drehen Sie die Chaser-
	Ablaufrichtung um.





Prog Speed Siehe PROG SOUND, allerdings wird die Geschwindigkeit hierüber *TAP*

SYNC oder SPEED CONTROL eingestellt.

Auto Speed Siehe PROG SPEED, allerdings werden alle Programme 8 mal

durchlaufen und anschließend automatisch weiter geschalten.

Auto Sound Siehe PROG SOUND, allerdings werden alle Programme 8 mal

durchlaufen und anschließend automatisch weiter geschalten.

Memory Es können bis zu 32 Steps gespeichert werden. In diesem Modus können

Sie unter PROGRAM / MANUAL / AUTO / SOUND / AUTO SPEED in Zusammenhang mit den Einstellungen 'PR', 'ST', 'AS' und 'AP' wählen. Halten Sie die *PROG SELECT*- Taste gedrückt und betätigen Sie einmal die *STAND BY*- Taste. Im PROGRAMM DISPLAY wird Ihnen der aktuelle Mode angezeigt. Bei jedem weiteren Drücken der *STAND BY*- Taste

gelangen Sie einen Mode weiter. Beim Loslassen der PROG SELECT-

Taste wird der ausgewählte Mode aktiviert.

'PR' Mode Drücken Sie PROG SELECT bis '01' im Display erscheint. Wählen Sie

mit den Fadern die gewünschte Einstellung. Drücken Sie nun erneut

PROG SELECT und das Display blinkt 4 mal (d.h. Einstellung

gespeichert). Im Display erscheint nun '02'. Verfahren Sie weiter bis zu

32 Steps.

'ST' Mode Drücken Sie PROG SELECT und das Programm wird den ersten Step

aufrufen (Anzeige im Display). Weiterhin verfahren Sie wie unter PROG

SOUND beschrieben.

'AS' Mode Das Programm läuft soundgesteuert ab. Im Display erscheinen die

jeweiligen Steps.

'AP' Mode Das Programm läuft automatisch ab. Im Display erscheinen die jeweiligen

Steps. Weiterhin verfahren Sie wie unter PROG SPEED beschrieben.





- FULL ON und FLASH: Drücken Sie FULL ON um alle Ausgänge auf 100% zusetzten.
 Benutzen Sie die FLASH- Tasten für jeden einzelnen Kanal. Diese beiden Funktionen sind in jedem Modus möglich.
- 5. **STAND BY:** Schalten Sie mit der *STAND BY* Taste alle Ausgänge auf 0%. Erneutes Drücken wechselt in den normalen Zustand und die blinkenden LED's gehen aus.
- 6. **AUDIO INPUT SELECT:** Sie können beim Audioeingang zwischen dem eingebauten Mikrofon und dem externen Audioeingang wählen. Um zwischen diesen Möglichkeiten zu wählen halten Sie die *PROG SELECT* Taste und schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie einige Sekunden bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Nun wird im Display eine '1' oder ein 'E' angezeigt. Drücken Sie die *MODE SELECT* Taste um zwischen den Anzeigen zu wechseln.



Importeur:



B&K Braun GmbH

Industriestr. 1 76307 Karlsbad Germany

Tel.: 07248-912-22 Fax.: 07248-912-12

info@b-und-k.de www.b-und-k.de

















